ライト付プランター 取扱説明書 屋内使用専用

この度はライト付プランターをお買上げいただきありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくためにご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
また、大切に保管してください。

●屋内使用専用ですのでプランターには水抜き穴がありません。

●土を直接入れての植込みは不可。

●電気部品に水がかからないようにご注意ください。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠警 告

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
  また、タコ足配線をしないでください。
- 必ず屋内で使用し、水のかかるようなものを入れたり置かないでください。
- お客様自身による分解、改造、修理は絶対にしないでください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
  定期的に電源プラグ、コンセントのホコリを取り除いてください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 万一、高温になったり、煙が出たり、変な臭いがするなど異常な状態になりましたら、使用を中止して必ず電源プラグを抜いてください。
- 白熱電球は絶対に使わないでください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。
  また、重いものをのせたり、ひっぱったり、無理に曲げたりしないでください。本品の一部が破損したり故障したままでのご使用はおやめください。

⚠注 意

- 水平で安定した場所に設置してください。
- 直に土を入れて植込みをしないでください。
- 電源コードを引っ張って抜かないでください。
  芯線の一部が断線する恐れがあります。
- 長期間使用しない場合はコンセントを抜いておいてください。

■お手入れ

固いブラシなどでこすると キズがつきますので、中性洗剤を含ませた布を固く絞り拭くようにしてください。

■電球交換の方法

電源プラグをコンセントから外します。
プランターを逆さにし、ライトユニットを外してつけかえます。

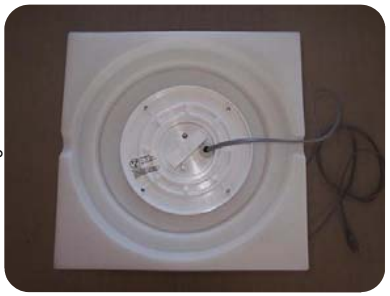

★ユニットの形状はモデルにより異なる場合がございます

・外プレート外周のネジを外し、ライトユニットを取り出します
【注意】プレート中央部のネジは外さない！

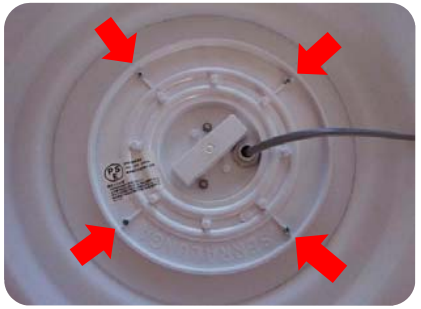

【取り付けられる電球】

・LED電球
485lm以上(40W相当）か
810lm以上(60W相当まで)のもの
※密閉型器具対応/非対応 どちらも可

・電球型蛍光灯
60W または 100W相当まで

白熱電球は使わないこと！

保 証 書

取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で万一故障・不具合が発生した場合、お買上げの日から1年間保証いたします。
お手数ですが下記をご記入の上、本書を添えて当社までお送りください。
ただし、電球切れ・実用に問題の無い小さな傷・自然褪色は保障の対象外とさせていただきます。
また、保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
・お客様のお手元に届いた後の落下・転倒、引っ越し・輸送などによる故障または損傷
・本書の提示のない場合

販売店	お買上げ日： 年 月 日		
お客様ご氏名			
お客様ご住所	〒		
お客様電話番号			
※出荷日（メーカー記入欄）	年 月 日	検	
※出荷番号・品番（メーカー記入欄）	No.	検	

MATSUO PLANTER COLLECTION
有限会社 松尾貿易商会
〒350-1222 埼玉県日高市大谷沢667-2
TEL:042-984-0808 FAX:042-984-0818
info@matsuo-e-pot.com